




ACTIVATION DU SERVICE COMPLET


Activez le service e-Remote Control dans l'OpelConnect Store et vous pourrez gérer la charge du véhicule ou la préclimatisation de l'habitacle via l'application myOpel sur votre smartphone. Après réception de l'e-mail confirmant l'activation des services, suivez les étapes ci-dessous pour activer intégralement le service et le lier à votre voiture.

① Assurez-vous que l'application myOpel est installée sur votre smartphone et que vous êtes connecté. Le processus d'activation est composé de trois étapes et exige une connexion Internet stable.

② Dans l'application myOpel, sélectionnez le service E-Remote Control et acceptez les conditions d'utilisation.

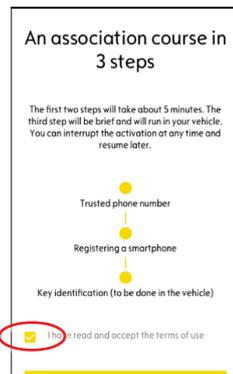


③ Pour accéder à la première étape, appuyez sur le bouton jaune.

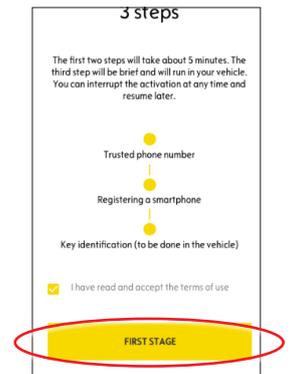


I. DÉFINITION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE CONFIANCE


① Pour commencer à définir le numéro de téléphone de confiance, appuyez à nouveau sur le bouton jaune.

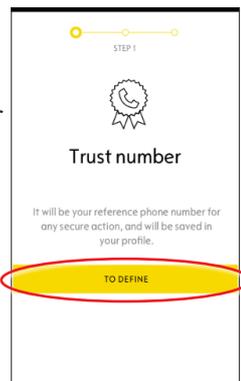


② Sélectionnez maintenant votre pays ; saisissez votre numéro de téléphone via le pavé numérique et confirmez avec le bouton jaune. Un SMS contenant un code de vérification va vous être envoyé.

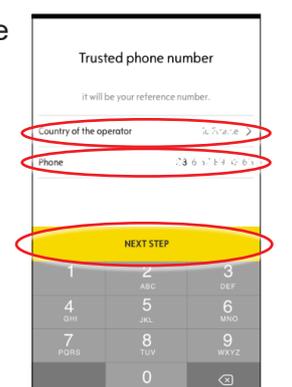

③ Une fois le message contenant le code de vérification reçu, saisissez ce code et appuyez sur VALIDER.

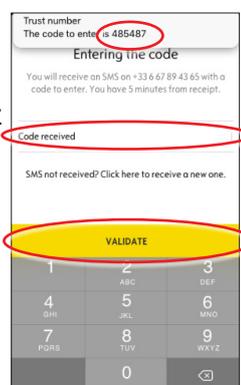

④ Votre numéro de confiance a été correctement défini et certifié. Votre numéro de téléphone est désormais connecté à votre compte.

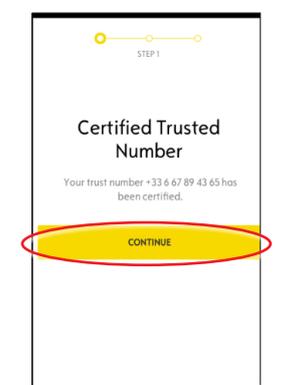

Pour l'étape deux, appuyez sur CONTINUER.



II. ENREGISTREMENT DE L'SMARTPHONE


① Assurez-vous que l'application myOpel est installée sur votre smartphone et que vous êtes connecté. Le processus d'activation exige une connexion Internet stable.

② Appuyez sur le bouton jaune pour commencer l'enregistrement d'un smartphone.

Un SMS contenant un code de vérification va vous être envoyé.



③ Une fois le message contenant le code de vérification reçu, saisissez ce code dans un délai de 30 minutes. Faites ensuite défiler jusqu'à...

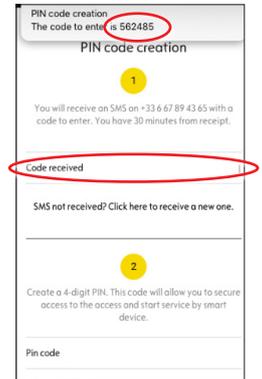


④ ... créez un code PIN à 4 chiffres. Confirmez le code en le saisissant à nouveau, puis appuyez sur ÉTAPE SUIVANTE.



⑤ Votre numéro de confiance a été correctement enregistré.

Votre numéro de téléphone et votre smartphone sont désormais connectés à votre compte.

Pour l'étape trois, appuyez sur CONTINUER.

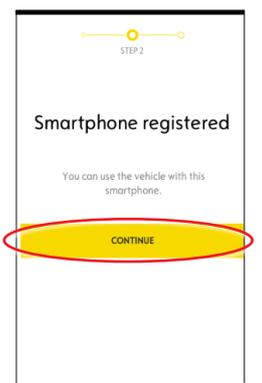



III. ENREGISTREMENT DE LA CLÉ DU VÉHICULE

① Assurez-vous que les étapes précédentes ont été correctement réalisées et que vous avez la clé physique avec vous. Le processus d'activation nécessite une connexion Internet stable pour le smartphone et le système d'infodivertissement du véhicule.

Les paramètres de confidentialité des données doivent être définis sur CONFIDENTIALITÉ DÉSACTIVÉE.

② Entrez dans le véhicule avec la clé et appuyez sur le bouton jaune du smartphone pour commencer l'identification de la clé.

Suivez ensuite les instructions de votre smartphone et passez à la suivante avec le symbole > dans l'angle inférieur droit de l'écran.



③ Vous avez correctement identifié la clé du véhicule.


Votre smartphone est désormais lié au véhicule.

Appuyez sur Continuer pour commencer le téléchargement des données nécessaires pour que le service fonctionne correctement.



④ Le téléchargement des données et l'installation débutent automatiquement.

Il peut être nécessaire de redémarrer le véhicule à plusieurs reprises. Suivez simplement les instructions de l'application. Veuillez vous assurer que la connexion Internet est stable pendant le téléchargement des données.

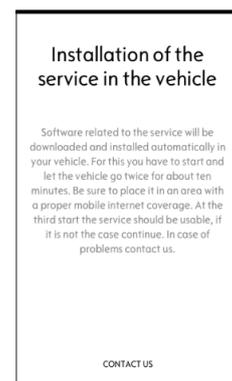

⑤ Démarrez le véhicule et laissez-le tourner pendant environ dix minutes pour le téléchargement des données.

Arrêtez le véhicule pendant environ deux minutes.



⑥ Démarrez le véhicule et laissez-le tourner pendant environ dix minutes pour l'installation. Arrêtez le véhicule pendant environ deux minutes. Répétez cette procédure pour réaliser les éventuelles mises à jour.

L'application vous informe une fois le service correctement installé.



Le service E-Remote Control est désormais prêt à l'emploi dans l'application myOpel liée à la voiture. Nouveaux utilisateurs : Veuillez suivre les instructions de la page suivante.




UTILISATION

Gérez la charge du véhicule ou la préclimatisation de l'habitacle via l'application myOpel sur votre smartphone.

Assurez-vous que le processus d'activation a été correctement réalisé. Une couverture réseau suffisante est nécessaire pour le smartphone comme pour le système d'infodivertissement du véhicule.

GESTION DE LA CHARGE DU VÉHICULE



① Accédez à l'écran E-Remote Control de l'application myOpel et appuyez sur > en regard de CHARGE.

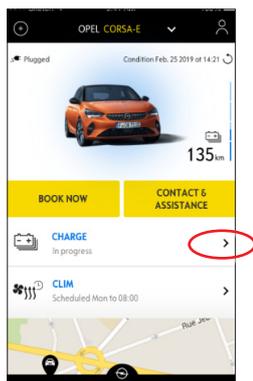

② Vous pouvez choisir de lancer immédiatement la charge en activant le bouton de gauche ou...




③ ... vous pouvez programmer une heure de début pour la charge de la batterie haute tension.

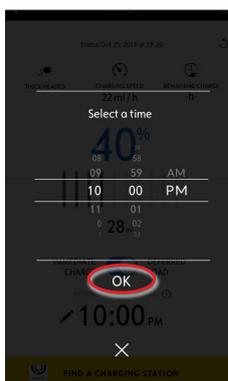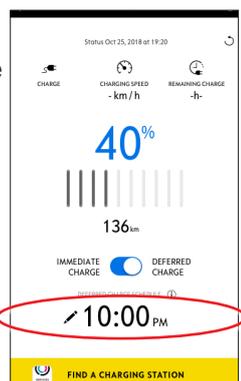

PROGRAMMATION DE LA PRÉCLIMATISATION

① Accédez à l'écran E-Remote Control de l'application myOpel et appuyez sur > en regard de CLIM.

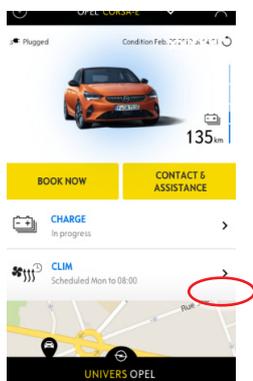

② Choisissez entre le lancement immédiat de la préclimatisation ou la programmation d'un horaire.



Vous pouvez désormais gérer la charge de la batterie et la préclimatisation via l'application myOpel. De plus, vous pouvez contrôler à distance l'état de la batterie et l'autonomie estimée.